



Plantronics, Inc. 345 Encinal Santa Cruz, CA 95060 United States Tel: 800-544-4660 www.plantronics.com

© 2009 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Voyager, QuickPair and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents US 5,210,791; Patents Pending

80836-01 (02/09) Printed in China





Plantronics Voyager PRO
User Guide
Guía del usuario

Welcome

Thank you for purchasing the Plantronics Voyager PRO headset. This guide contains instructions for setting up and using your new headset.

Before using this product, please refer to the For Your Safety guide for important product safety and charging information.

Registering Your Product

Visit www.plantronics.com/productregistration to register your product online so we can provide you with the best service and technical support.

Getting Assistance

The Plantronics Technical Assistance Center is ready to assist you. You can find answers to frequently asked questions, ask a question using e-mail, receive service over the Internet, or speak directly with a representative.

Visit www.plantronics.com/support or call 1-866-363-BLUE (2583).


NOTE If you are considering returning this headset, please contact the Technical Assistance Center first.

NOTE For pairing your headset, your Passkey (PIN code) is 0000.


Contents

| Package Contents and Accessories |
|---|
| Charging Your Headset |
| Checking the Battery Status |
| Automatic Battery Status Alerts |
| Pairing Your Headset |
| How to Pair Your Headset with Your Phone for the First Time |
| Adjusting the Fit |
| Changing Eartips |
| Headset Controls and Indicators |
| Using More Than One Bluetooth Phone1 |
| How to Initiate a Call1 |
| How to Answer a Call While Talking on the Other Paired Phone1 |
| Troubleshooting1 |
| Product Specifications1 |
| Limited Warranty 1 |

Package Contents and Accessories

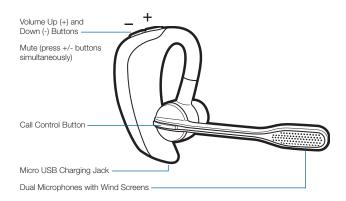


Package Contents and Accessories

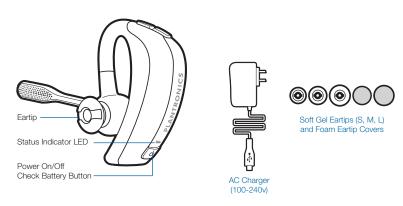

For a complete list of accessories available for purchase, go to www.plantronics.com.

iν

Charging Your Headset

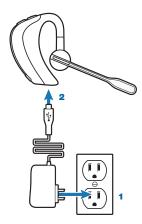

Using the AC Charger

Your new headset performs best when fully charged. Do not use your headset while it is connected to the charger. The LED glows red while charging.

| CHARGING TIME | |
|--|---|
| 1.5 hours Full charge | 9 |
| 30 minutes Minimum charge before first use | |

NOTE Always charge at near room temperatures; never charge battery at temperatures below 0°C (32°F) or above 40°C (104°F).

Checking the Battery Status

To check the status, the headset must be powered on. Tap the power button. The indicator light flashes red to show the battery charge level.

| CHARGE INDI | ICATOR LIGHTS |
|-------------|--------------------|
| Red Flashes | Battery Level |
| * | More than 2/3 full |
| ** | 1/3 to 2/3 full |
| *** | Less than 1/3 full |
| | |

Automatic Battery Status Alerts

When the battery charge is very low, a tone and voice prompt in English will automatically occur.

Charging Your Headset

| Battery Level | Tone | Voice Prompt |
|--|---|--|
| 30 minutes of talk time remaining (this alert only occurs during an active call) | Double high tone every 15 minutes | "Battery Low" repeats every 30 minutes |
| 10 minutes of talk time remaining | Triple high tone every 30 seconds | "Recharge Battery" repeats every 3 minutes |

Before using your headset for the first time, you must pair it with your Bluetooth® enabled phone. Your new headset includes Plantronics QuickPair™ Technology to simplify the Bluetooth setup process. The first time you turn your headset on, your headset automatically enters pairing mode for 10 minutes. Once paired successfully, your headset stays on for instant use.

If not successfully paired after 10 minutes, your headset automatically powers off. When you turn the headset on again, it automatically goes into pairing mode until successfully paired with a Bluetooth phone.

NOTE This headset is equipped with Secure Simple Pairing (SSP). If your phone supports SSP, you will not need to enter a Passkey (PIN code).

How to Pair Your Headset with Your Phone for the First Time

- Turn on your phone's Bluetooth feature. For most phones, select Settings/Tools > Connections > Bluetooth > On. See your phone's user guide for more information.
- 2 Turn the headset on. Press and hold the power button until the indicator LED flashes red/blue. The headset is now in pairing mode.

If you don't see the red/blue flash, press and hold the power button to turn your headset off, and then press and hold the power button again until you see the red/blue flash.

3 Use the commands on your phone to locate your headset.

For most phones, select Settings/Tools > Devices > Bluetooth > PROPlantronics See your phone's user guide for more information.

4 If prompted for the Passkey (PIN code), enter 0000.


Pairing is successful when the indicator on your headset flashes blue. Your headset is now connected and ready to use.

NOTE To pair your headset with an additional phone, turn on the phone then repeat steps 2 through 4.

Pairing Your Headset





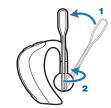

Ensure a proper fit for optimal sound clarity and comfort

- Guide the earloop behind your ear and place the headset so that the speaker and eartip rest comfortably in your ear.
- 2 For optimal voice clarity, pivot the boom up or down to point the microphones toward the corner of your mouth.

The headset can be worn on either ear by adjusting the mic boom.

- 1 Pivot the boom into an upright position.
- 2 Rotate the boom and speaker to the other side of the headset.


Changing Eartips

The headset comes with the medium eartip installed, but you can replace it with the optional small or large eartip provided.

- 1 To remove the eartip, grip the eartip with your thumb and forefinger. Gently push it into the speaker housing and rotate it a quarter turn to the left. Gently lift the eartip away from the headpiece.
- 2 To attach a new eartip, align the tabs on the eartip with the slots on the speaker housing. Gently push the eartip into housing while turning it a quarter turn to the right. The eartip will stop rotating when it is attached.

NOTE The optional foam eartip cover can be used for a more comfortable and stable fit.



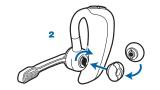

Ë

Headset Controls and Indicators

| | Action | Indicator LED | Tone |
|--|--|-----------------------------|--|
| Powering on/off | Press power on/off | On: blue glow for 2 seconds | On: ascending tones |
| | button 2 seconds. | Off: red glow for 2 seconds | Off: descending tones |
| Check if headset is powered on | Tap call control button or volume + or - button. | Short blue flash | None |
| Call answer/end | Tap call control button. | None | Single low tone followed by low-low-high tones |
| Transfer a call from headset to phone or from phone to headset | While on a call, press call control button for 1 second. | None | Single followed by double low tones |
| Reject call | Press call control button for 1 second during incoming call. | None | Single low tone |

Headset Controls and Indicators

| | Action | Indicator LED | Tone |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Missed call | Tap any button to clear indicator LED. | Triple purple flash every 10 seconds for 5 minutes or until cleared | None |
| Mute (during a call) | Press and hold volume + and - buttons simultaneously until you hear status prompt. Prompts only occur during an active call. | None | Mute on: sequence starts with the high-low tones plus voice prompt "Mute On" (in English). 15 minutes later just the high-low tones advise status. Full sequence repeats every 30 minutes until Mute is de-activated. |
| | | | Mute off: high-low tones followed by voice prompt "Mute Off" (in English). |
| Adjust the volume (during a call) | Tap volume + or - button. | Single blue flash | Tone at each change in volume. Double tone when min/max volume level reached. |
| ∆WARNING Do r | not use headsets at high vo | olumes for an extended p | eriod of time. Doing so can cause |

hearing loss. Always listen at moderate levels. See www.plantronics.com/healthandsafety for more information on headsets and hearing.

Headset Controls and Indicators

| | Action | Indicator LED | Tone |
|--|---|---|--|
| Redial | Double-tap call control button. | None | Double low tone |
| Voice-activated redial (if supported by phone) | Press call control button for 1 second. | None | Single low tone (phone may then prompt you to say a command) |
| Call indicator LED (enable/disable) | With headset powered on, press power, volume + and - buttons simultaneously for 1 second. | Turn indicator on: blue glow increases for 2 seconds. Turn indicator off: blue glow fades for 2 seconds | Single low tone |
| Reconnect after leaving Bluetooth range range for more than 30 seconds | Tap call control button. | Single blue flash | Single low tone |

Using More Than One Bluetooth Phone

Plantronics Voyager PRO supports multipoint technology, which allows you to use one headset with two different Bluetooth mobile phones. To pair your headset to a second phone, see "Pairing Your Headset" on page 4.

How to Initiate a Call

The headset initiates or redials a call on the phone that most recently made an outgoing call. To use the second phone, initiate the call using the controls on that phone. The second phone forms an active link with the headset.

NOTE The headset cannot place a current call on hold while answering a call from the second phone.

How to Answer a Call While Talking on the Other Paired Phone

To answer a second call, the current call must be terminated or transferred back to the first phone. To transfer the call, see "Headset Controls" on page 8.

NOTE If you choose not to answer the second call, and you have voice mail on the second phone, the call will go to voice mail.

- 1 Terminate the current call. Tap the call control button.
- 2 Answer the second call.
 Tap the call control button again.

TIP To avoid issues switching between calls, use the call control button on the headset rather than your phone controls.

Troubleshooting

| My phone did not Turn both your phone and headset off and on, and then repeat the pairing procedure the headset. Turn both your phone and headset off and on, and then repeat the pairing procedure the headset. | | |
|---|--|--|
| I could not enter my Passkey/PIN code. | Turn both your phone and headset off and on, and then repeat the pairing process on page 4. Your Passkey (PIN code) is 0000. | |
| I cannot hear caller/dial tone. | The headset may not be turned on. Tap any button. If a blue light flashes then the headset is on. If not, then press the power on/off button for approximately 2 seconds until you hear a tone or see the indicator glow blue. | |
| | Your headset battery may be drained. Charge your battery. See "Charging Your Headset" on page 2. | |
| | Your headset was out of range from your phone for more than 30 seconds. Move back into range and manually reconnect by pressing the call control button. | |
| Callers cannot hear me. | Make sure that the headset is sitting correctly in your ear with the microphone pointing towards the corner of your mouth. See "Adjusting the Fit" on page 6. | |
| | Check that you have not activated the Mute feature. See "Headset Controls" on page 9. | |

Product Specifications

| Talk time* | Up to 6 hours | Bluetooth profiles | Headset (HSP) and Hands- Free (HFP) |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
| Standby time* | Up to 5 days or 120 hours | | |
| Range* | Up to 33 feet (10 meters) | - Power requirements | 5V DC - 180 mA |
| Headset weight | 17.5 grams | Storage/operating temperature | 32°F - 104°F (0-40°C) |
| Battery type | Rechargeable, non- replaceable lithium ion polymer | Charging temperature | 32°F - 104°F (0-40°C) |
| Charge time | 1.5 hours for full charge | - | |
| Bluetooth version | 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) and Secure Simple Pairing (SSP) | device. Audio qua | endent on battery and may vary by lity degrades as you move out of endent upon the device with which red. |

Limited Warranty

This warranty covers defects in materials and workmanship of products manufactured, sold or certified by Plantronics which were purchased and used in the United States and Canada.

The warranty lasts for one year from the date of purchase of the products.

This warranty extends to you only if you are the end user with the original purchase receipt.

We will, at our option, repair or replace the products that do not conform to the warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/remanufactured/pre-owned or new products or parts.

To obtain service in the U.S., contact Plantronics at 1-866-363-BLUE (2583). To obtain service in Canada call (800) 540-8363.

THIS IS PLANTRONICS' COMPLETE WARRANTY FOR THE PRODUCTS.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. Please contact your dealer or our service center for the full details of our limited warranty, including items not covered by this limited warranty.

Bienvenido

Gracias por comprar el audifono Voyager PRO de Plantronics. Esta guía contiene instrucciones para configurar y utilizar su nuevo audifono.

Antes de usar este producto, lea la guía para su seguridad, la cual contiene información importante acerca de la seguridad y de cómo cargar el producto.

Registro del producto

Visite www.plantronics.com/productregistration y registre su producto en Internet para que podamos proporcionarle el mejor servicio y asistencia técnica posibles.

Asistencia técnica

Si necesita ayuda, tiene a su disposición el Centro de asistencia técnica de Plantronics. Puede encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes, resolver sus dudas por correo electrónico, recibir servicio por Internet o hablar directamente con un representante. Visite www.plantronics.com/support o llame al teléfono 1-866-363-BLUE (2583).


NOTA Si desea devolver este audifono, comuníquese primero con el Centro de asistencia técnica.

NOTA Su código PIN o "clave" para emparejar el audífono es 0000

Índice

| Bienvenido16 | |
|---|--|
| Contenido de la caja y accesorios18 | |
| Carga del audífono20 | |
| Verificación de la carga de la batería21 | |
| Alertas automáticas del nivel de carga de la batería 21 | |
| Emparejamiento del audífono22 | |
| Cómo emparejar el audífono con su | |
| teléfono la primera vez | |
| Ajuste | |
| Cambiar los tapones | |
| Controles e indicadores del audífono | |
| Uso de más de un teléfono Bluetooth | |
| Cómo iniciar una llamada | |
| Cómo contestar una llamada durante una | |
| conversación por el otro teléfono | |
| Solución de problemas30 | |
| Especificaciones del producto | |
| Garantía limitada | |


Contenido de la caja y accesorios

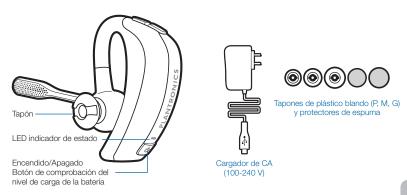

En el siguiente sitio encontrará una lista completa de accesorios que puede comprar: www.plantronics.com

מ

Carga del audífono

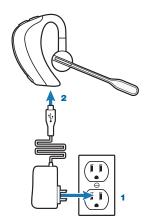

Uso del cargador de corriente alterna

El nuevo audífono funciona mejor cuando está totalmente cargado. No use el audífono mientras está conectado al cargador. El indicador LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga.

TIEMPO DE CARGA

| 1.5 horas Carga completa | (9) |
|--|-----|
| 30 minutos Carga mínima antes del primer uso | 9 |

NOTA Cargue siempre la batería a temperaturas similares a la temperatura ambiente; nunca la cargue a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ni superiores a 40 °C (104 °F).

Verificación de la carga de la batería

El audifono debe estar encendido para verificar la carga. Toque el botón de encendido. La luz indicadora roja parpadea para indicar el nivel de carga.

LUCES INDICADORAS DE CARGA

| Parpadea en rojo | Carga de la batería |
|------------------|-----------------------|
| * | Más de 2/3 de carga |
| ** | 1/3 a 2/3 de carga |
| *** | Menos de 1/3 de carga |

Alertas automáticas del nivel de carga de

Carga del audífono

Cuando la batería está a punto de agotarse, se escucha automáticamente un tono y un mensaje en inglés.

la batería

ADVERTENCIAS DE BATERÍA BAJA

| Carga de la batería | Tono | Mensaje de advertencia |
|---|--|---|
| Quedan 30 minutos de conversación (esta advertencia solo se escucha durante una llamada activa). | Dos tonos agudos cada 15 minutos | "Battery Low" (batería baja) se repite cuando quedan 30 minutos |
| 10 minutos de tiempo de conversación | Tres tonos agudos cada 30 segundos | "Recharge Battery" (cargar batería) se repite cada 3 minutos |
| | | |

Si al transcurrir los 10 minutos no se ha emparejado correctamente, el audifiono se apaga automáticamente. Al volver a encender el audifiono, éste entra de nuevo automáticamente en el modo de emparejamiento hasta que lo empareje correctamente con un teléfono Bluetooth.

NOTA Este audifono está equipado con SSP (Secure Simple Pairing, emparejamiento sencillo seguro). Si su teléfono es compatible con SSP, no es necesario que escriba su clave (código PIN).

Cómo emparejar el audífono con su teléfono la primera vez

- Active la función Bluetooth de su teléfono. En la mayoría de los teléfonos, seleccione Ajustes/ Herramientas > Conexiones > Bluetooth > Activado. Consulte el manual del usaron de su teléfono para obtener más información
- Mantenga oprimido el botón de encendido hasta que el LED indicador empiece a parpadear en rojo y en azul. Eso significa que el audífono está en modo de emparejamiento.

Si no parpadea en rojo y en azul, presione el botón de encendido hasta apagar el audífono y vuelva a presionarlo hasta que vea que empieza a parpadear en rojo y en azul.

3 Use los comandos del teléfono para localizar su audífono.

En la mayoría de los teléfonos, seleccione Ajustes/Herramientas > Dispositivos > Bluetooth > PROPlantronics. Consulte el manual del usuario de su teléfono para obtener más información.

4 Si se le pide que escriba su clave, escriba 0000.

Una vez que el audifono está correctamente emparejado, el indicador parpadea en azul. Eso indica que el audifono ya está conectado y listo para usarse.

NOTA Para emparejar el audífono con otro teléfono, encienda el teléfono y repita los pasos 2 a 4.






S

Ajuste



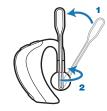

Asegúrese de que el audífono se adapte bien a su oído para obtener un sonido óptimo.

- Colóquese el gancho por detrás de la oreja y acomode el audifono de manera que la bocina y el tapón se apoyen cómodamente en su oído.
- 2 Para lograr una claridad óptima de la voz, gire el brazo hacia arriba o abajo para dirigir los micrófonos hacia la comisura de su hoca.

Puede ajustar el brazo del micrófono para usar el audífono del lado derecho o izquierdo.

- Coloque el brazo del micrófono en posición vertical.
- 2 Gire el brazo y la bocina hacia el otro lado del audífono.

Cambiar los tapones

El audifono se entrega con el tapón mediano instalado, pero puede cambiarlo por otro de los tapones incluidos (más pequeño o más grande).

- 1 Para quitar el tapón, tómelo con sus dedos pulgar e índice. Presiónelo ligeramente hacia la bocina y gírelo un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Levántelo ligeramente y retírelo del audifono.
- 2 Para insertar un nuevo tapón en el audifono, alinee las pestañas del tapón con las ranuras del compartimiento de la bocina. Presione ligeramente el tapón para introducirlo en el compartimiento mientras lo gira un cuarto de vuelta hacia la derecha. El tapón dejará de girar cuando esté acoplado.

NOTA La protección de espuma opcional puede usarse para obtener un ajuste más cómodo y estable.





Controles e indicadores del audífono

| | Acción | Indicador | Tono |
|---|---|---|---|
| Encender o apagar | Presione el botón de encendido/apagado durante dos segundos. | Encendido: brillo azul durante dos segundos | Encendido: tonos en aumento |
| | | Apagado: brillo rojo durante dos segundos | Apagado: tonos en descenso |
| Compruebe que el audífono está encendido | Toque el botón de control de llamadas. o el botón de aumento + o disminución - de volumen. | Flash azul breve | Ninguno |
| Contestar/colgar | Toque el botón de control de llamadas. | Ninguno | Un solo tono grave seguido de tonos grave-grave-agudo |
| Transferir una llamada del audífono al teléfono o del teléfono al audífono | Durante una llamada, presione el botón de control de llamadas durante 1 segundo. | Ninguno | Un solo tono seguido de dos tonos graves |
| Rechazar una llamada | Presione el botón de control de llamadas por 1 segundo durante una llamada entrante. | Ninguno | Un solo tono grave |

Controles e indicadores del audífono

| | Acción | Indicador | Tono |
|--|---|---|---|
| Llamada perdida | Toque cualquier botón para borrar el indicador | cada 10 segundos durante 5 minutos o hasta que se borre | Ninguno |
| Silencio(durante una llamada) | los botones de volumen + y - al mismo tiempo hasta que escuche el indicador de estado. Los indicadores solo se escuchan durante una llamada activa. | Ninguno | Silencio activado: la secuencia empieza con tonos agudo-grave más el mensaje en inglés "Mute On" (silencio activado). 16 minutos después, el estado solo se indica con los tonos agudo-grave. La secuencia entera se repite cada 30 minutos hasta que se desactiva el silencio. |
| | | | Silencio desactivado: tonos agudo- grave seguidos del mensaje en inglés "Mute Off" (silencio desactivado). |
| Ajustar el volumen (durante una llamada) | Toque el botón de volumen + o | Un solo flash azul | Tono en cada cambio de volumen. Dos tonos cuando se alcanza el nivel de volumen mínimo o máximo. |

ADVERTENCIA: no use nunca los audifonos a un volumen alto durante periodos prolongados. Esto puede causar pérdida de audición. Use siempre un volumen moderado. Visite www.plantronics.com/healthandsafety donde encontrará más información acerca de los audífonos y la audición.

Controles e indicadores del audífono

| | Acción | Indicador | Tono |
|--|---|---|--|
| Volver a marcar | Toque 2 veces el botón de control de llamadas. | Ninguno | Dos tonos graves |
| Volver a marcar con la voz (si el teléfono tiene esta función) | Presione el botón de control de llamadas durante 1 segundo. | Ninguno | Un solo tono grave (el teléfono podría pedirle que diga una orden) |
| Indicador de llamadas (activar/desactivar) | Con el audífono encendido, presione al mismo tiempo los botones de encendido y de volumen + y - durante 1 segundo. | Encender el indicador: brillo azul durante dos segundos Apagar el indicador: brillo rojo durante dos segundos | Un solo tono grave |
| Volver a conectar después de haber salido del radio de alcance de Bluetooth durante más de 30 segundos | Toque el botón de control de llamadas. | Un solo flash azul | Un solo tono grave |

Uso de más de un teléfono Bluetooth

El Voyager PRO de Plantronics admite la tecnología multipunto, la cual le permite usar el mismo audifono con dos teléfonos celulares con Bluetooth distintos. Para emparejar el audifono con un teléfono adicional, lea "Emparejamiento del audifono" en la página 21.

Cómo iniciar una llamada

El audifono inicia o repite la llamada en el teléfono en el que realizó la última llamada. Para usar el segundo teléfono, inicie la llamada con los controles de dicho teléfono. El segundo teléfono establece un enlace activo con el audifono.

NOTA El audífono no puede poner la llamada en curso en espera mientras contesta otra llamada con el segundo teléfono.

Cómo contestar una llamada durante una conversación por el otro teléfono

Para contestar una segunda llamada, la llamada en curso debe finalizarse o transferirse al primer teléfono. Para transferir una llamada, lea "Controles del audífono" en la página 25.

NOTA Si decide no responder a la segunda llamada y dispone de un buzón de voz en el segundo dispositivo, la llamada se desviará al buzón de voz.

- 1 Finalice la llamada actual.
 Toque el botón de control de llamadas.
- 2 Conteste la segunda llamada. Toque nuevamente el botón de control de llamadas.

SUGERENCIA Para evitar problemas al cambiar de una llamada a otra, use el botón de control de llamadas del audífono en lugar de los controles de su teléfono.

Solución de problemas

| El teléfono no pudo localizar el audifono. | Apague y vuelva a encender el teléfono y el audifono, y repita el procedimiento de emparejamiento descrito en la página 21. | |
|---|--|--|
| No puedo ingresar mi código PIN (clave). | Apague y vuelva a encender el teléfono y el audifono, y repita el procedimiento de emparejamiento descrito en la página 21. El código PIN (o clave) es 0000. | |
| No oigo a la persona que llama o el tono de marcar. | Es posible que el audifono esté apagado. Toque cualquier botón. Si se enciende una luz azul, significa que el audifono está encendido. En caso contrario, presione el botón de control de llamadas durante 2 segundos aproximadamente hasta que escuche un tono o vea que el indicador se ilumina de color azul. | |
| | Es posible que se haya agotado la batería. Recárguela. Consulte "Carga del audifono" en la página 19. | |
| | El audifono estuvo fuera del radio de alcance del teléfono durante más de 30 segundos. Regrese al radio de alcance y vuelva a conectar manualmente presionando el botón de control de llamadas. | |
| La otra persona no me oye. | Asegúrese de que el audifono está correctamente asentado en su oreja, con el micrófono dirigido hacia la comisura de su boca. Lea "Ajuste" en la página 23. | |
| | Verifique que no haya activado la función de silencio. Lea "Controles del audífono" en la página 26. | |

Especificaciones del producto

| Tiempo de conversación* | Hasta 6 horas | Funciones de Bluetooth | Audífono (HSP) y manos libres (HFP) | |
|-------------------------|--|---|--|--|
| Tiempo de espera* | Hasta 5 días o 120 horas | Requisitos de alimentación | 5 VCC – 180 mA | |
| Radio de alcance* | Hasta 10 metros | | | |
| Peso del audífono | 17.5 gramos | Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C | |
| de iones | Recargable, de polímero | y uso | | |
| | de iones de litio no reemplazable | Temperatura de carga | 0-40 °C | |
| Tiempo de carga | 1.5 horas para cargarse totalmente | | | |
| Versión de Bluetooth | 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate o velocidad | * El desempeño depende de la batería y puede vi | | |

incrementada de datos)

sencillo (SSP)

y emparejamiento seguro

^{*} El desempeño depende de la batería y puede variar de un dispositivo a otro. La calidad del audio disminuye a medida que se aleja del radio de alcance y depende del dispositivo con el que el audifono esté emparejado.

Garantía limitada

Esta garantía cubre los defectos de materiales y mano de obra de los productos fabricados, vendidos o certificados por Plantronics que se adquieran y se utilicen en Estados Unidos y Canadá.

La garantía tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de compra del producto.

Esta garantía sólo es válida para el usuario final en posesión de la factura de compra original.

Los productos que no cumplan con lo estipulado en esta garantía podrán, según nuestro propio criterio, repararse o sustituirse. Con este fin, podrán utilizarse piezas o productos que funcionen de forma equivalente. Estas piezas o productos podrán ser nuevos, de segunda mano, refabricados, renovados o reacondicionados.

Si necesita servicio en EE. UU., póngase en contacto con Plantronics llamando al 1-866-363-BLUE (2583). Para obtener servicio técnico en Canadá, llame al (800) 540-8363.

ESTA ES LA GARANTÍA COMPLETA QUE OFRECE PLANTRONICS PARA SUS PRODUCTOS.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, a los que se pueden añadir otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Si desea obtener más información sobre nuestra garantía limitada y los artículos que no están cubiertos por esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio.